




# 门板度尺指南

## 你需要量度门板的尺寸


1. 门板高度
2. 门板长度

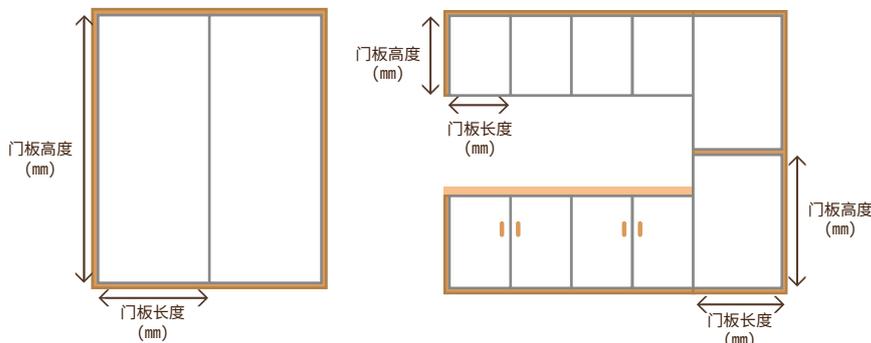

## 你需要量度门铰的位置


(如旧门没有门铰, 或不需要预先在铰位开孔, 可略过此部份)

3. 第一个门铰的中心点与门板顶边的距离 (如有)
4. 第二个门铰的中心点与门板顶边的距离 (如有)
5. 第三个门铰的中心点与门板顶边的距离 (如有)
6. 第四个门铰的中心点与门板顶边的距离 (如有)

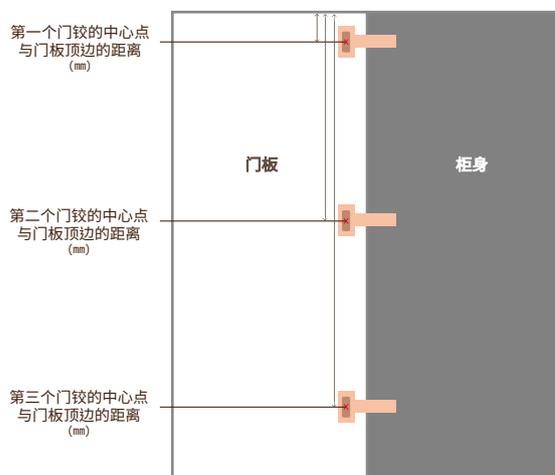

## 7. 决定斜抽方向 (以门板正面为标准)

(如选择自行加配拉手, 可略过此部份)

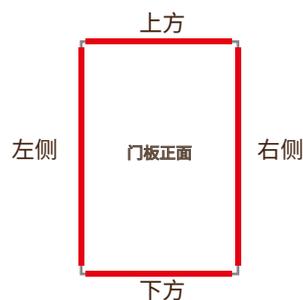

## 5个步骤, 轻轻松松门板换新!

# 1

下载量尺指南

# 2

按量尺指南  
完成量尺

# 3

在订购页面填写尺寸  
及选择门板款式

# 4

下单付款后  
安在家中等候收货

# 5

收货后自行更换  
及安装门板